ホームネットワーク機能および毎回予約機能についての説明

ホームネットワーク機能を使う

ホームネットワーク機能とは、同じネットワーク上にある HUMAX のホームネットワーク機能に対応した機器間でコンテンツを共有する機能です。

- コンテンツを配信する機器を「サーバー」といい、そのコンテンツを再生する機器を「プレーヤー」といいます。
- 本機は「サーバー」と「プレーヤー」のどちらにもご利用頂けます。

■ホームネットワーク機能を使うには

この機能はネットワーク回線を使用するため、LAN 回線の接続や LAN 設定が必要です。

・LAN 回線の接続（➡ JC-6500 取扱説明書 19 ページ）
・LAN 設定　　（➡ JC-6500 取扱説明書 25 ページ）

■本機で再生できるコンテンツについて

本機で再生できるのは、放送波を録画した番組や一部のビデオコンテンツです。
音楽ファイルや写真ファイルは再生できません。

ご注意

- **本機をサーバーとして使用する場合、以下の操作は行わないでください。**
  - 本機の電源をオフにする。
  - 複数のプレーヤー機器から同時に本機を操作する。
  - 本機の設定を変更する。
  - 本機の HDD プレイリストを編集する（番組削除や番組名変更、フォルダ移動など）。
  - HDD 録画中に問題が発生した番組を再生する。
- 本機の HDD に録画をしているときは本機をサーバーとして使用することはできません。
- 本機の内蔵 HDD にある録画番組を再生中に本機をサーバーとして使用すると、プレーヤー側で再生番組がコマ落ちしたり、音飛びしたりすることがあります。
- 接続する機器によっては、本機に録画した視聴年齢制限付きのコンテンツが再生できない場合があります。
- 本機に録画した2分未満の番組はプレーヤーで再生できません。
- 本機をプレーヤーとして使用する場合、サーバー機器の電源がオンであることを確認してください。
- 接続する機器によっては機器名、フォルダ名、ファイル数、タイトルを正しく表示できない場合があります。
- お使いのホームネットワーク環境によっては、再生中に映像や音声が途切れることがあります。
- 本機から出力される映像を他機器で再生する場合と、本機で他機器の映像を再生する場合とでは、見えかたが異なることがあります。
- 本機のホームネットワーク機能は、全ての製品との接続動作を保証するものではありません。接続可能かどうかは、接続する機器の特性や仕様により異なります。本機と接続可能な機器については当社ホームページをご覧ください。

  http://www.humaxdigital.co.jp

他機器の録画番組を再生する（本機をプレーヤーとして使用する）

1 **ナビメニューの「プレイリスト」を選ぶ、またはリモコンのプレイリストボタンを押す**

2 **緑［機器選択］ボタンを押す**

機器選択画面が表示されます。

3 **「ネットワーク機器」を選び、決定ボタンを押す**

同じネットワークに接続しているサーバー機器を検索します。
※ 検索には時間がかかる場合があります。

検索結果が表示されます。

4 **▲▼ボタンでサーバー機器を選び、決定ボタンを押す**

現在接続中のサーバー機器

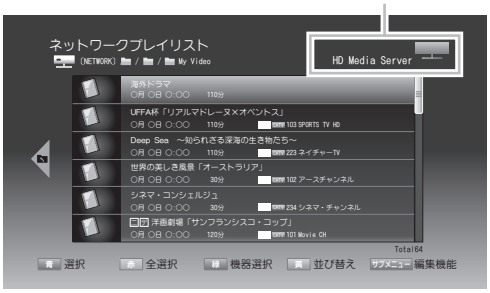

5 **番組を選び、決定ボタンを押す**

番組を読み込み、再生を開始します。
※ 再生開始には時間がかかる場合があります。

本機 HDD の録画番組を他機器で再生する（本機をサーバーとして使用する）

1 **「設定」メニューから「システム設定」を選び、決定ボタンを押す**

2 **「LAN 設定」から「ホームサーバー機能設定」を選び、決定ボタンを押す**

3 **▲▼ボタンで「オン」を選び、決定ボタンを押す**

4 **プレーヤー機器で操作する**

※ プレーヤーとして使用する機器の操作方法については、それらの取扱説明書をご覧ください。

■ 他機器の録画番組再生中の操作ボタン

接続しているサーバー機器によっては、再生中に使用できる機能が限られます。

再生	
再生ボタン	再生 ▶
早送り	
早送りボタン	早送り ▶▶
一時停止	
一時停止ボタン	一時停止 ⏸
プレイリスト画面に戻る	
停止ボタン	停止 ■
インスタントスキップ	
スキップボタン	スキップ ↷
インスタントリプレイ	
リプレイボタン	リプレイ ↶

※ 一度再生を停止すると、次回再生時は番組冒頭からの再生となります。

ダビングする

本機の HDD に録画した番組を LAN 経由で外部機器へダビングすることができます。

・LAN 回線の接続（➡ JC-6500 取扱説明書 19 ページ）
・LAN 設定　　（➡ JC-6500 取扱説明書 25 ページ）

1 ナビメニューの「プレイリスト」を選ぶ、またはリモコンのプレイリストボタンを押す

2 ダビングする番組を青［選択］ボタンで指定し、サブメニューボタンを押す

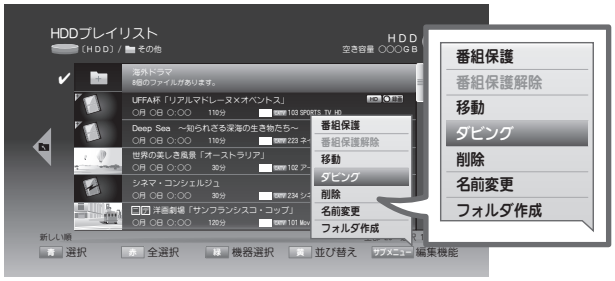

サブメニューが表示されます。

3 「ダビング」を選び、決定ボタンを押す

ダビング画面が表示されます。

4 「ダビング機器」と「保存先」を指定する

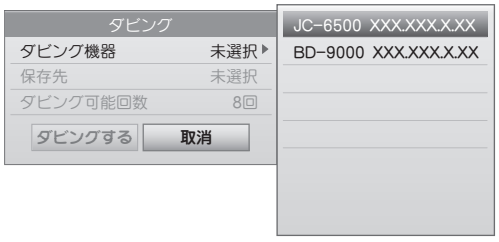

各項目を選んで**決定**ボタンを押すと、それぞれの一覧が表示されます。

※ 本機からのダビングに対応していない機器は選択できません。

5 「ダビングする」を選択し、決定ボタンを押す

※ ダビング可能回数が「1回」の番組はメッセージが表示されます。



ダビングするには「はい」を選択してください

6 「接続中」のメッセージが表示され、ダビングを開始します

※ ダビング中は録画番組の再生や削除、他の番組のダビングはできません。
操作できない場合は以下のように表示されます。

または ⊘（操作禁止マーク）

ご注意

- ダビング開始後は中断できません。
- ダビングの所要時間は、ダビングする番組の再生時間よりも長くかかる可能性があります。
- ダビング保存先の容量が不足している場合はダビングできません。保存先の容量を確認してからダビングしてください。
- ダビングが失敗した場合、内蔵 HDD に保存された元の番組のコピー可能回数は変わりませんが、ダビング保存先にはダビング失敗までの番組は残りません。
- ダビング速度はネットワークの接続状態により変わります。
- 保護設定された番組はダビングできません。保護を解除してからダビングしてください。
- 録画中の番組はダビングできません。
- 2分未満の番組はダビングできません。
- 複数の番組を選択して、ダビングすることはできません。

毎回予約機能を使う

「毎回予約」機能で連続ドラマを予約すると、自動的に毎日または毎週録画します。
毎回の予約操作が不要なうえ、録り忘れなどの心配がありません。

ご注意

- 録画予約のみ可能です。
- 現在放送中の番組は毎回予約登録できません。
- 予約が 100 件を超える場合はそれ以上の予約はできません。
- 毎回予約を含む場合、予約一覧に表示される予約件数は実際の予約件数と異なることがあります。
- HDD の容量が足りない場合や最大保存件数を超えている場合は録画予約ができません。
- 話数表記のない番組の場合は、全ての番組を予約します。
- 毎回予約は、予約した番組と同一のチャンネルのみ検索し、予約します。
- 毎回予約は番組表を元に番組を検索し、予約します。
  番組情報が取得できていない番組は予約対象に含まれませんのでご注意ください。

  番組情報を取得するには…「番組表で放送中の番組を選ぶ」（➡ JC-6500 取扱説明書 62 ページ）
- 毎回予約は、本機の電源がオフのときに自動的に更新されます。毎回予約の更新時刻は放送ごとに異なるため、本機を使用しないときは電源をオフにするようにしてください。
- 毎回予約では、他の予約と録画時間が重複して予約できない場合、先に予約されている番組を優先し、その時間の番組に限り自動的に予約しない設定になっています。
  予約後は必ず、予約一覧にて予約番組を確認してください。
- 本放送と再放送など、同一話数の番組が 2 つ以上ある場合、番組表から選択した番組が予約されない場合があります。その場合、放送時間の早い番組が予約されます。
- 番組名を変更した場合、編集した内容によっては毎回予約が正しく設定されない可能性があります。

毎回予約する

1 番組表ボタンを押す

番組表が表示されます。

2 予約したい番組を選び、決定または番組情報ボタンを押す

番組情報が表示されます。

※ 現在放送中の番組の場合、**決定**ボタンを押すとその番組に切り換わります。番組情報を表示するには、**番組情報**ボタンを押してください。

3 赤［予約する］ボタンを押す

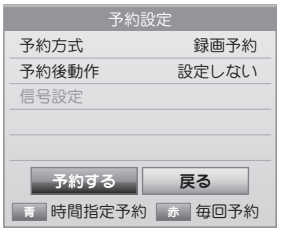

予約設定画面が表示されます。

4 赤［毎回予約］ボタンを押す

毎回予約設定画面が表示されます。
予約内容を▲▼ ◀▶、**決定**ボタンで設定します。

番組名	ー	予約する番組名を編集できます。
同一話数	予約しない	同じ話数の番組は予約しません。
	予約する	番組名が同一の場合、すべての番組を予約します。
毎回	毎週	該当の番組を選択した曜日で予約します。
	毎日	該当の番組を毎日予約します。

※ 毎回予約の番組名は自動的に話数を切り取って表示する機能があります。番組名は予約前に必ず確認してください。

※ 話数記載のない番組は同一番組「予約しない」の対象には含まれません。

5 「予約する」を選び、決定ボタンを押す

「予約を登録しています。」のメッセージが表示され、該当番組が毎回予約されます。

（次ページ「予約を確認する」もご覧ください）

予約を確認する

予約後は必ず、予約が正しく登録されたことを確認してください。
毎回予約で予約した番組は「予約済み一覧」でのみ確認できます。

1 **予約一覧を表示し、予約した番組を選択する**

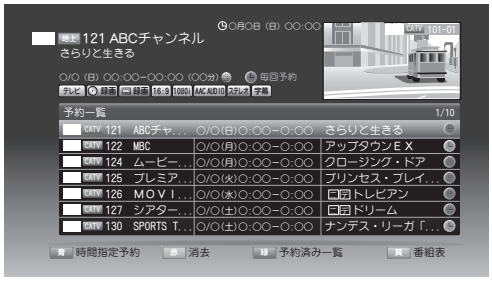

毎回予約の番組は、緑のアイコンで表示されます。

2 **緑［予約済み一覧］ボタンを押す**

予約済み一覧が表示されます。

予約した番組を消去する

毎回予約を消去するには 2 つの方法があります。

毎回予約を消去する

1 **ナビメニューの「予約一覧」を選ぶ、または番組表から黄［予約一覧］を選ぶ**

予約一覧が表示されます。

2 **予約一覧から消去したい毎回予約を選択し、赤［消去］ボタンを押す**

確認画面が表示されます。
消去するには「はい」を選んで、**決定**ボタンを押します。

ご注意

- 選択した毎回予約の「予約取消」を実行すると、その番組の毎回予約がすべて消去されます。

毎回予約のうち特定の予約を消去する

1 **ナビメニューの「予約一覧」を選ぶ、または番組表から黄［予約一覧］を選ぶ**

予約一覧が表示されます。

2 **予約一覧から消去したい番組を含む毎回予約を選択し、緑［予約済み一覧］ボタンを押す**

予約済み一覧が表示されます。

3 **削除したい番組を決定ボタンで選択する**

選択された番組には、左の□にチェックマーク（✓）がつきます。
※ **青［全選択］**ボタンを押すとすべての番組を選択します。

4 **赤［削除］ボタンを押す**

「はい」を選んで**決定**ボタンを押すと、選択した番組予約が削除されます。
※ 予約済み番組の番組情報からも変更できます。

ご参考

- 予約一覧にて**緑[予約済み一覧]**ボタンを押すと、選択(ハイライト)した毎回予約の予約済み一覧が表示されます。(他の予約は表示されません。)
- 毎回予約番組は番組表中、緑色のアイコンで表示されます。
- 次回以降の放送がない場合は、「次回未定」と表示されます。
- 連続ドラマが全放送回を終了したときなど、不要になった毎回予約は消去してください。

機能拡張に伴うメニュー変更のお知らせ

本機の機能拡張に伴い、以下の画面表示や操作方法が変更されました。

録画番組の削除のしかた

【変更内容】
録画番組の削除のしかたが変更されました。

これまでは…

HDDプレイリスト画面

番組を選択し、**緑［削除］**ボタンを押して削除

変更後

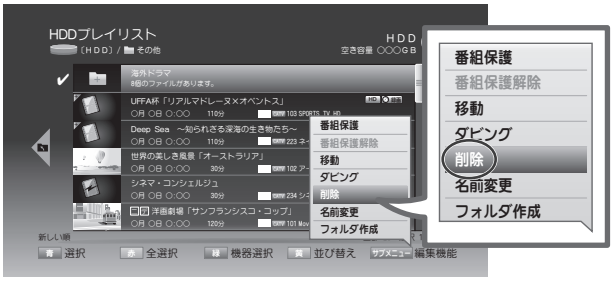

録画番組を削除するには

1 **番組を選択し、サブメニュー［編集機能］ボタンを押す**

ポップアップメニューが表示されます。

2 **ポップアップメニューから「削除」を選択し、決定ボタンを押す**

※ なお、従来の**緑**ボタンは、ホームネットワーク機能の追加に伴い、**緑［機器選択］**ボタンとなります。
（押すとプレイリストを表示したい機器（内蔵 HDD または接続機器）を選択する画面を表示）

予約一覧画面における一部機能の変更

【変更内容】
予約一覧画面内、**緑**ボタンの機能が変更されました。

これまでは…

予約一覧画面

緑［使い方］ボタンでしたが…

変更後

緑［予約済み一覧］ボタンとなります。

予約一覧の使いかたについては取扱説明書（➡ 72 ページ）をご覧ください。